SAMSUNG

HM5100

Instrukcja obsługi

Printed in China
GH68-37401V Rev.1.1
Polish. 10/2013

www.samsung.com

Przed rozpoczęciem używania urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość. Zapoznanie się z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia pozwoli na bezpieczną i prawidłową obsługę. Rysunki użyte w niniejszej instrukcji zostały w niej umieszczone w celach poglądowych. Rzeczywiste produkty mogą wyglądać inaczej.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

W przypadku korzystania z urządzenia podczas prowadzenia samochodu należy postępować zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami.

- Pod żadnym pozorem nie należy demontować ani modyfikować urządzenia. Może to spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie urządzenia. W celu naprawy urządzenie należy dostarczyć do autoryzowanego serwisu.
- Urządzenie oraz wszystkie jego akcesoria należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt. Połknięcie małych części może spowodować udławienie się lub poważne obrażenia.
- Należy unikać wystawiania urządzenia na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 5 °C lub powyżej 35 °C). Ekstremalne temperatury mogą spowodować odkształcenie urządzenia oraz zmniejszyć pojemność i żywotność jego baterii.
- Należy chronić urządzenie przed zawilgoceniem — ciecze mogą być przyczyną poważnego uszkodzenia. Urządzenia nie należy obsługiwać mokrymi rękami. Uszkodzenie urządzenia spowodowane wodą może unieważnić gwarancję producenta.
- Należy unikać używania urządzenia w bliskiej odległości od oczu dzieci lub zwierząt.
- Nie używać urządzenia podczas burzy z piorunami. Wyładowania elektryczne podczas burzy z piorunami mogą uszkodzić urządzenie, a także zwiększyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Zbyt wysoki poziom głośności może być przyczyną uszkodzeń słuchu. Wysoki poziom głośności podczas prowadzenia pojazdu może być przyczyną rozproszenia uwagi i wypadku. Należy stosować wyłącznie minimalne ustawienie głośności, które umożliwia słyszenie rozmówcy.

Ikony pomocnicze

Przed rozpoczęciem należy poznać znaczenie ikon stosowanych w niniejszej instrukcji:

Ostrzeżenie — sytuacje, w których może dojść do zranienia użytkownika lub innych osób.

Przestroga — sytuacje, w których może dojść do uszkodzenia urządzenia lub innego sprzętu

Uwaga — uwagi, wskazówki dotyczące użytkowania lub informacje dodatkowe.

Wprowadzenie

Elementy urządzenia

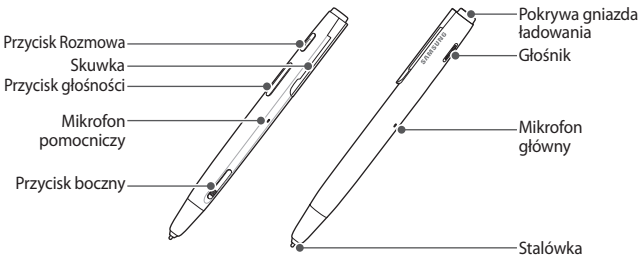

- Należy upewnić się, że opakowanie zawiera następujące elementy: urządzenie, zamienne stalówki, narzędzie do wyjmowania stalówki, ładowarka podróżna i instrukcja obsługi. Dostarczone produkty mogą wyglądać inaczej.
- Nie należy naciskać na skuwkę ze zbyt dużą siłą.

Funkcje przycisków

Przycisk		Funkcja
	Przycisk Rozmowa	• Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. • Przy wyłączonym urządzeniu naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy, aby włączyć tryb powiązywania. • Naciśnij, aby odebrać lub zakończyć połączenie. • Naciśnij i przytrzymaj, aby odrzucić połączenie przychodzące. • Naciśnij i przytrzymaj, aby zawiesić połączenie. • Naciśnij i przytrzymaj, aby przełączać połączenia.
	Przycisk głośności	• Naciśnij, aby ustawić poziom głośności. • Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć mikrofon podczas połączenia.
	Przycisk boczny	• Naciśnij i przytrzymaj, aby użyć funkcji rysika S-Pen.

Ładowanie urządzenia

Urządzenie jest wyposażone w wewnętrzną niewymienną baterię, przystosowaną do ładowania. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy się upewnić, że bateria jest całkowicie naładowana.

Należy stosować wyłącznie ładowarki zatwierdzone przez firmę Samsung. Ładowarki niezalecane przez firmę Samsung oraz ładowarki innych producentów mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a w skrajnych przypadkach wybuch. Mogą także spowodować unieważnienie wszelkich gwarancji na produkt.

1. Podnieś paznokciem pokrywę gniazda ładowania i podłącz ładowarkę podróżną.
2. Podłącz ładowarkę podróżną do gniazda ściennego. W trakcie ładowania lampka wskaźnika zacznie świecić na czerwono. Jeżeli ładowanie nie rozpocznie się, odłącz ładowarkę podróżną i podłącz ją ponownie.
3. Po całkowitym naładowaniu baterii urządzenia czerwona lampka wskaźnika zmienia się na niebieską. Odłącz ładowarkę podróżną od gniazda ściennego i urządzenia.

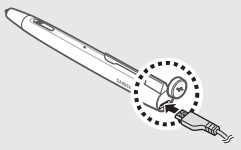

Sprawdzanie poziomu naładowania baterii

Aby sprawdzić poziom naładowania baterii, należy jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przycisk zmniejszania głośności oraz przycisk Rozmowa. W zależności od poziomu naładowania baterii lampka wskaźnika zamiga 5 razy jednym z następujących kolorów:

Poziom naładowania baterii	Kolor lampki wskaźnika
Ponad 80%	Niebieski
80 ~20%	Fioletowy
Poniżej 20%	Czerwony

Po rozładowaniu baterii

Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy, a lampka wskaźnika miga na czerwono. Jeżeli bateria urządzenia rozładuje się podczas połączenia, zostanie ono automatycznie przeniesione do telefonu.

Ładowanie i rozładowywanie urządzenia powoduje stopniowe pogarszanie się wydajności baterii. Jest to normalny proces w przypadku wszystkich baterii przystosowanych do ładowania.

Montaż urządzenia

W razie potrzeby można zmontować urządzenie w sposób przedstawiony poniżej.

1. Po wypadnięciu sprężyny wepchnij ją do urządzenia.
2. Wprowadź rysik S-Pen do urządzenia, ustawiając go zgodnie z położeniem przycisku bocznego.
3. Zamocuj pokrywę stalówki.

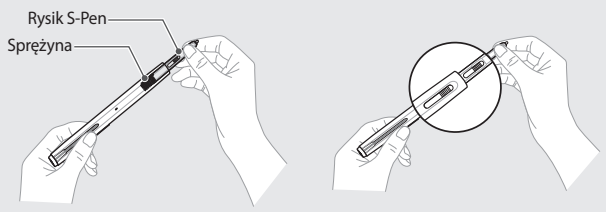

- Upewnij się, że przycisk rysika jest odpowiednio ustawiony względem przycisku bocznego urządzenia.
- Sprężyna i rysik S-Pen urządzenia nie są sprzedawane oddzielnie.

Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth

Funkcji Bluetooth można używać po włączeniu urządzenia.

- Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk Rozmowa. Lampka wskaźnika miga 4 razy na niebiesko.
- Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk Rozmowa i przytrzymaj go przez 3 sekundy. Lampka wskaźnika miga na niebiesko i czerwono, a następnie się wyłącza.

Jeśli urządzenie jest włączane po raz pierwszy, po ok. 3 minutach następuje automatyczne przejście do trybu powiązywania.

Włączanie i wyłączanie lampki wskaźnika

Lampka stanu informuje o bieżącym stanie urządzenia, ale jeżeli przeszkadza w nocy, można ją wyłączyć.

- Naciśnij i przytrzymaj oba przyciski głośności równocześnie, aby włączyć lub wyłączyć lampkę wskaźnika.

- Lampki wskaźnika nie można wyłączyć w trybie powiązywania.
- Lampka wskaźnika świeci zawsze po włączeniu i wyłączeniu urządzenia, gdy do użytkownika ktoś dzwoni, w trybie powiązywania oraz po rozładowaniu baterii.

Ustawianie trybu wibracji

Istnieje możliwość ustawienia w urządzeniu funkcji wibracji, uruchamianej po jego włączeniu lub wyłączeniu oraz odebraniu połączenia.

- Aby włączyć tryb wibracji, naciśnij jednocześnie przycisk Rozmowa oraz przycisk głośności i przytrzymaj je. Urządzenie zacznie wibrować.
- Aby wyłączyć tryb wibracji, ponownie naciśnij jednocześnie przycisk Rozmowa oraz przycisk głośności i przytrzymaj je. Lampka wskaźnika miga 2 razy na czerwono.

Korzystanie z urządzenia

- Aktywne funkcje mogą się różnić w zależności od typu telefonu.
- Niektóre urządzenia, szczególnie te, które nie zostały przetestowane i zatwierdzone przez organizację Bluetooth Special Interest Group (SIG), mogą być niezgodne z omawianym urządzeniem.

Wskazówki dotyczące optymalnego korzystania z urządzenia

- Zachowaj jak najmniejszą odległość między łączonymi urządzeniami i unikaj blokowania ścieżki sygnału ciałem lub innymi obiektami.
- Przykrycie urządzenia może pogorszyć jego działanie, więc ogranicz kontakt do minimum.

Korzystanie z urządzenia jako rysika S-Pen

Rysik S-Pen umożliwia korzystanie ze wszystkich wspaniałych funkcji urządzenia, oprócz tradycyjnych funkcji dotykowych. Rysik należy trzymać w położeniu umożliwiającym naciśnięcie przycisku bocznego kciukiem lub palcem wskazującym.

Naciśnij i przytrzymaj przyciski boczne, aby uruchomić poszczególne funkcje.

- Cofnij : Przeciągnij rysik S-Pen w lewo, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
- Menu : Przeciągnij rysik S-Pen w górę, aby wyświetlić listę opcji.
- Przechwytywanie ekranu: Dotknij ekranu i przytrzymaj rysik, aby przechwycić migawkę ekranu.
- Szybka notatka: Dotknij dwukrotnie ekranu, aby uruchomić funkcję szybkich notatek.

Rysik S-Pen może działać w inny sposób lub nie działać w zależności od używanego urządzenia i aplikacji.

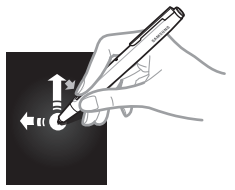

Wymiana stalówki

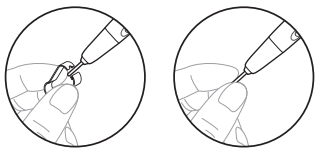

1. Chwyć końcówkę stalówki, korzystając z rowka narzędzia do wyjmowania stalówki i delikatnie wyciągnij stalówkę.
2. Wprowadź nową stalówkę w końcówkę urządzenia, z której wyjęto starą. Stalówka zablokuje się w odpowiednim położeniu.

- Czarną stalówkę należy wymienić po zużyciu białej części.
- Nie należy wprowadzać okrągłej końcówki stalówki do urządzenia. Może to doprowadzić do jego uszkodzenia.
- Wprowadzając końcówkę do urządzenia, nie należy naciskać na stalówkę ze zbyt dużą siłą.
- Należy uważać, aby nie ścisnąć palca narzędziem do wyjmowania stalówki.
- Starych stalówek nie należy ponownie używać. Zużyte stalówki mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.

Powiązywanie i podłączanie urządzenia

Powiązywanie oznacza ustanawianie specjalnego szyfrowanego połączenia bezprzewodowego między urządzeniami Bluetooth, które wzajemnie zezwalają na komunikację.

W trybie powiązywania umieść dwa urządzenia w niewielkiej odległości od siebie.

Powiązywanie i podłączanie urządzenia do telefonu

1. Włącz tryb łączenia. Lampka wskaźnika świeci na niebiesko przez 3 minuty.
   - Przy wyłączonym urządzeniu naciśnij przycisk Rozmowa i przytrzymaj go przez 3 sekundy.
   - Przy włączonym urządzeniu naciśnij jednocześnie przycisk Rozmowa oraz przycisk głośności i przytrzymaj je przez 3 sekundy.
2. Włącz funkcję Bluetooth w telefonie i wyszukaj urządzenie (skorzystaj z podręcznika użytkownika telefonu).
3. Na liście znalezionych urządzeń wybierz urządzenie (HM5100).
   - Jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit, wprowadź kod PIN Bluetooth: 0000 (4 zera), aby utworzyć powiązanie i podłączyć urządzenie do telefonu.
   - Po zakończeniu powiązywania urządzenie spróbuje nawiązać połączenie, gdy zostanie ponownie włączone.

Łączenie za pomocą funkcji aktywnego łączenia

Po włączeniu funkcji aktywnego powiązywania urządzenie automatycznie wyszukuje urządzenia Bluetooth znajdujące się w zasięgu i podejmuje próbę połączenia z nimi.

Upewnij się, że widoczność Bluetooth telefonu jest włączona.

- W trybie powiązywania naciśnij przycisk Rozmowa i przytrzymaj go. Lampka wskaźnika zmieni kolor z niebieskiego na fioletowy.

- Telefon Bluetooth, z którym ma być połączony zestaw słuchawkowy, nie może być połączony z innymi urządzeniami. Jeżeli telefon jest już połączony z innym urządzeniem, należy zakończyć połączenie i ponownie uruchomić funkcję aktywnego łączenia.
- Ta funkcja może być niedostępna w przypadku niektórych urządzeń.

Łączenie z dwoma telefonami Bluetooth

Po włączeniu funkcji połączenia wielopunktowego urządzenie można jednocześnie połączyć z dwoma telefonami Bluetooth.

Aby włączyć funkcję połączenia wielopunktowego	Aby wyłączyć funkcję połączenia wielopunktowego
W trybie powiązywania naciśnij i przytrzymaj przycisk zwiększania poziomu głośności. Lampka wskaźnika miga na niebiesko.	W trybie powiązywania naciśnij i przytrzymaj przycisk zmniejszania poziomu głośności. Lampka wskaźnika miga 2 razy na czerwono.

1. Po podłączeniu urządzenia do pierwszego telefonu Bluetooth aktywuj tryb powiązywania, naciskając równocześnie przycisk Rozmowa oraz przycisk głośności i przytrzymując je przez 3 sekundy.
2. Włącz funkcję Bluetooth w drugim telefonie Bluetooth i wyszukaj urządzenie.
3. Z listy urządzeń znalezionych przez drugi telefon Bluetooth wybierz urządzenie (HM5100).
   - Jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit, wprowadź kod PIN Bluetooth: 0000 (4 zera), aby podłączyć urządzenie do drugiego telefonu Bluetooth.
4. Podłącz ponownie urządzenie do pierwszego telefonu Bluetooth.

Niektórych telefonów nie można podłączać jako drugi telefon Bluetooth.

Ponowne podłączanie urządzenia

Jeśli podczas używania utracono połączenie:

- Naciśnij przycisk Rozmowa na urządzeniu lub użyj menu Bluetooth telefonu.

Jeżeli urządzenie jest powiązane z telefonem, podejmie automatyczną próbę komunikacji z nim przy każdym uruchomieniu. Jeżeli włączona jest funkcja połączenia wielopunktowego, urządzenie zawsze po włączeniu będzie podejmowało próbę ponownego podłączenia do ostatnio podłączanych urządzeń. Ta funkcja może być niedostępna w przypadku niektórych urządzeń.

Odłączanie urządzenia

Wyłącz urządzenie lub użyj menu Bluetooth telefonu.

Korzystanie z funkcji połączeń telefonicznych

- Dostępne funkcje połączeń różnią się w zależności od modelu telefonu.
- Niektóre funkcje są dostępne wyłącznie w przypadku korzystania z profilu zestawu głośnomówiącego.

Zużywanie się urządzenia

W przypadku zaobserwowania pogorszenia jakości rozmów:

- Umieszczaj głośnik urządzenia blisko ucha.
- Unikaj zakrywania mikrofonu dłonią.

Aby uzyskać jak najwyższą jakość rozmów, przytrzymuj urządzenie w jego dolnej części.

Nawiązywanie połączenia

Ponowne wybieranie ostatniego numeru

Ponowne wybranie numeru wybranego ostatnio przez podstawowy telefon:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk Rozmowa.

Aby ponownie wybrać ostatnio wybierany numer drugiego telefonu:

- Naciśnij dwukrotnie przycisk Rozmowa.

W przypadku niektórych telefonów pierwsze naciśnięcie przycisku Rozmowa powoduje wyświetlenie listy połączeń. Naciśnij ponownie przycisk Rozmowa, aby wybrać numer.

Głosowe wybieranie numeru

Naciśnij przycisk Rozmowa.

Ta funkcja jest dostępna wyłącznie na podstawowym telefonie.

Odbieranie połączenia

Podczas sygnału nadchodzącego połączenia jest słyszany dźwięk, a lampka wskaźnika miga na niebiesko dwa razy. Jeśli włączono tryb wibracji, urządzenie wibruje. Naciśnij przycisk Rozmowa, aby odebrać połączenie.

Odrzucanie połączenia

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Rozmowa, aby odrzucić połączenie przychodzące.

W przypadku jednoczesnej próby połączenia z dwoma podłączonymi telefonami można odebrać lub odrzucić połączenie tylko na telefonie podstawowym.

Kończenie połączenia

Naciśnij przycisk Rozmowa, aby zakończyć połączenie.

Opcje dostępne podczas połączenia

Podczas połączenia można używać następujących funkcji.

Regulacja poziomu głośności

Aby ustawić poziom głośności, naciśnij przycisk zwiększania lub zmniejszania poziomu głośności.

Po ustawieniu najwyższego lub najniższego poziomu głośności odtwarzany jest sygnał dźwiękowy.

Wyciszanie mikrofonu

Aby osoba, z którą rozmawiasz, nic nie słyszała, naciśnij i przytrzymaj przycisk zwiększania lub zmniejszania poziomu głośności w celu wyłączenia mikrofonu. Gdy mikrofon jest wyłączony, urządzenie generuje krótki sygnał dźwiękowy w regularnych odstępach czasu. Aby włączyć mikrofon, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk zwiększania lub zmniejszania poziomu głośności.

Przełączanie połączenia z telefonu do urządzenia

Aby przełączyć połączenie z telefonu do urządzenia, należy nacisnąć przycisk Rozmowa.

Zawieszanie połączenia

Aby zawiesić bieżące połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk Rozmowa.

Odbieranie drugiego połączenia

Jeżeli w trakcie połączenia nawiązane zostanie kolejne, urządzenie generuje krótki sygnał dźwiękowy, a lampka wskaźnika miga dwa razy.

- Aby zakończyć pierwsze połączenie i odebrać drugie, naciśnij przycisk Rozmowa.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk Rozmowa, aby zawiesić pierwsze połączenie i odebrać drugie. Aby przełączyć połączenie bieżące i zawieszone, naciśnij i przytrzymaj przycisk Rozmowa.

Dodatek

Dane techniczne

Element	Dane techniczne i opis
Wersja interfejsu Bluetooth	3.0
Obsługiwane profile	Profil słuchawki, profil zestawu głośnomówiącego.
Zasięg działania	Do 10 metrów
Czas gotowości	Do 130 godzin*
Czas rozmowy	Do 3 godzin*
Czas ładowania	Około 2 godzin
Bateria	Lithium-ion Polymer/ 40mAh

* W zależności od typu telefonu i sposobu użytkowania rzeczywisty czas może się różnić.

Najczęściej zadawane pytania

Akumulator urządzenia nie jest ładowany w pełni.	Urządzenie i ładowarka podróżna mogą być nieprawidłowo podłączone. Należy odłączyć urządzenie od ładowarki podróżnej, ponownie je podłączyć i naładować akumulator.
Nie mogę korzystać ze wszystkich funkcji opisanych w instrukcji obsługi.	Dostępne funkcje mogą się różnić w zależności od podłączonego urządzenia. Jeżeli urządzenie jest podłączone do dwóch urządzeń jednocześnie, niektóre funkcje mogą być niedostępne.
Czy moje urządzenie będzie działać z laptopami, komputerami PC i urządzeniami PDA?	Urządzenie współpracuje z produktami obsługującymi określoną wersję technologii Bluetooth i profile urządzenia.
Dlaczego w trakcie połączenia słychać echo?	Dostosuj poziom głośności lub przejdź w inne miejsce i spróbuj ponownie.
Dlaczego w trakcie połączenia słychać zakłócenia?	Telefony bezprzewodowe i urządzenia sieci bezprzewodowych mogą powodować zakłócenia podczas rozmowy. Aby zmniejszyć zakłócenia, urządzenie należy trzymać z dala od innych urządzeń, które generują fale radiowe lub z nich korzystają.
Czy moje urządzenie będzie powodować zakłócenia radia, komputera lub urządzeń elektronicznych w samochodzie?	Urządzenie generuje sygnał o znacznie mniejszej mocy niż zwykły telefon komórkowy. Emitowane sygnały są zgodne z międzynarodowym standardem Bluetooth. Dlatego nie należy spodziewać się zakłóceń standardowych urządzeń elektronicznych.
Czy za pomocą innego telefonu Bluetooth można podsłuchać moją rozmowę?	Po powiązaniu urządzenia z telefonem Bluetooth tworzone jest prywatne połączenie tylko między tymi dwoma urządzeniami Bluetooth. Technologia bezprzewodowa Bluetooth wykorzystywana w urządzeniu utrudnia podsłuchanie rozmowy przez osoby trzecie, ponieważ sygnały w połączeniach bezprzewodowych Bluetooth opierają się na falach radiowych o znacznie niższej częstotliwości niż sygnały generowane przez typowy telefon komórkowy.
Jak należy czyścić urządzenie?	Należy wycierać go suchą, miękką szmatką.

Prawidłowe usuwanie produktu

(Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy wyrzucać tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, kabla USB) ze zwykłymi odpadami komunalnymi.

Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

Oznaczenie na baterii, instrukcji lub opakowaniu informuje, że bateria w tym produkcie nie powinna być usuwana z odpadami domowymi. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66.

Bateria w tym produkcie nie jest przeznaczona do samodzielnej wymiany przez użytkownika. W celu uzyskania informacji na temat jej wymiany należy skontaktować się z usługodawcą. Nie wolno podejmować prób wyjęcia baterii ani wrzucać jej do ognia. Nie wolno demontować, zgniatać ani przekłuwać baterii. Jeżeli użytkownik zamierza pozbyć się produktu, należy przekazać go do wyspecjalizowanego punktu zbiórki odpadów, w którym podjęte zostaną odpowiednie środki w celu recyklingu i utylizacji produktu i baterii.

Gwarancja i wymiana części

Firma Samsung gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i usterek. Gwarancja obowiązuje przez okres jednego roku od daty zakupu.*

Jeżeli w okresie objętym gwarancją produkt okaże się wadliwy, przy normalnym użytkowaniu i obsłudze, należy go zwrócić sprzedawcy, u którego zakupiono produkt, lub do autoryzowanego serwisu. Odpowiedzialność firmy Samsung i wyznaczonej firmy serwisowej ogranicza się do kosztów naprawy i/lub wymiany urządzenia objętego gwarancją.

- Gwarancja jest ograniczona do pierwszego nabywcy.
- Uzyskanie odpowiedniego serwisu gwarancyjnego jest możliwe po okazaniu paragonu lub dowodu zakupu.
- Gwarancja traci ważność w przypadku usunięcia etykiety z urządzenia lub jeśli produkt uległ fizycznemu uszkodzeniu, został nieprawidłowo zainstalowany, poddany modyfikacji lub naprawie przez osoby nieuprawnione.
- Niektóre elementy, takie jak baterie i inne akcesoria, nie są objęte gwarancją.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę produktu lub ewentualne uszkodzenia zaistniałe podczas dostarczania produktu. Wszelkie naprawy produktów firmy Samsung podejmowane przez nieuprawnione osoby trzecie są równoznaczne z utratą gwarancji.

* Długość okresu gwarancyjnego może się różnić w zależności od regionu.

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, ktora będzie spowodowana niewłaściwym użytkowaniem zestawu słuchawkowego Bluetooth.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczegolne czy przypadkowe szkody, ktore mogą powstać w wyniku użytkowania zestawu słuchawkowego Bluetooth.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych stykow oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementow zestawu słuchawkowego Bluetooth.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zestawu słuchawkowego Bluetooth jak i poszczególnych elementow zestawu (ładowarka i inne). Nie należy podłączać ładowarki Bluetooth do innych urządzeń bez zapoznania się z instrukcją obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku jego nieprawidłowego użytkowania oraz w wyniku podłączenia urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
- Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisow na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje r?nież usterek powstałych w wyniku działania czynnikow atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadow czu usterki wynikłe z działania wysokich i niskich temperatur).

SAMSUNG ELECTRONICS

Deklaracja zgodności

Informacje o produkcie

Dotyczy:

Produkt : Zestaw słuchawkowy Bluetooth

Model(e) : HM5100

CE

Deklaracja i odnośne normy

Niniejszym deklarujemy, że powyższy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych (1999/5/WE) dzięki zastosowaniu norm:

Bezpieczeństwo	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012)
Radio	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

oraz jest zgodny dyrektywą w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (2011/65/UE).

Przedstawiciel w UE

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2013.09.25 — Joong-Hoon Choi / Kierownik laboratorium

(Miejsce i data wystawienia) — (Nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* To nie jest adres Centrum Serwisowego firmy Samsung. Aby uzyskać adres lub numer telefonu Centrum Serwisowego firmy Samsung, należy zapoznać się z treścią karty gwarancyjnej lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.

Prawa autorskie

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Ta instrukcja obsługi jest chroniona międzynarodowymi przepisami ochrony praw autorskich.

Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być reprodukowana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w żadnej formie ani przy użyciu żadnych środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

Znaki towarowe

- SAMSUNG i logo SAMSUNG są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Samsung Electronics.
- Bluetooth® jest zarejestrowanym na całym świecie znakiem towarowym organizacji Bluetooth SIG, Inc. Więcej informacji na temat technologii Bluetooth można znaleźć pod adresem www.bluetooth.com.
- Wszelkie pozostałe znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.